

Reolink EI sarja  
**Käyttöohjeet**

## Sisältö

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Pakkauksen sisältö .....                              | 1  |
| Esittely .....                                        | 2  |
| Kameran lisääminen Reolink Appiin .....               | 3  |
| (älypuhelimet)                                        |    |
| Kameran lisääminen Reolink Clientiin (tietokoneet) .. | 7  |
| Kameran asentaminen ja kiinnittäminen .....           | 9  |
| Vikatilanteet ja ratkaisut .....                      | 11 |
| Tekniset tiedot ja käyttöolosuhteet .....             | 13 |
| Vaatimustenmukaisuuden vakuutus .....                 | 14 |

## Pakkauksen sisältö

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Kamera x1         | Varoitustarra x1 |
| Asennuslevy x1    | Ruuvireikien     |
| Virta-adapteri x1 | sapluuna x1      |
| Pikaopas x1       | Ruuvipakkaus x1  |

## Esittely

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Kaiutin .....                                                         |  |
| Virtaliitin (DC 5V) .....                                             |  |
| Valosensori .....                                                     |  |
| Linssi .....                                                          |  |
| LED-ilmaisim .....                                                    |  |
| Mikrofoni .....                                                       |  |
| Micro SD korttipaikka .....                                           |  |
| Reset-painike .....                                                   |  |
| (Työnnä linssi ylöspäin saadaksesi esiin korttipaikan ja painikkeen.) |  |



### • LED-ilmaisimen merkitykset

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| Vilkkuu | WiFi yhteys epäonnistui          |
|         | WiFi yhteyttä ei olla määritetty |
| Palaa   | Kamera käynnistyy                |
|         | WiFi yhteys onnistui             |


# Kameran lisääminen Reolink Appiin (älypuhelimet)

Lataa ja asenna Reolink App sovellus: APP Store (iOS)  
tai Google Play (Android).



Seuraa puhelimen  
englanninkielisiä  
äänikomentoja


1. Paina “+” painiketta  
näytön kulmassa  
lisätäksesi kameran.
2. Skannaa kameran  
pohjassa oleva QR  
koodi.

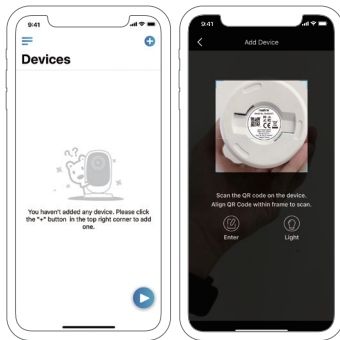

3. Paina “Yhdistä Wi-Fiin”  
verkoasetusten  
määrittämiseksi.


## HUOM:

Muut voivat tämän  
ensiasennuksen jälkeen  
lisätä kameran painamalla  
alempaa kohtaa “Yhdistä  
kameraan”

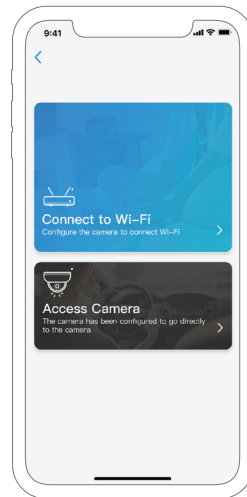

4. Syötettyäsi verkkoasetukset tulee näytölle QR josta kamera lukee ne asettamalla puhelin noin 30 cm päähän kamerasta.


**Huom!** E1 kamera tukee 2.4 GHz tajuutta. E1 Zoom tukee sekä 2.4 GHz että 5 GHz taajuuksia. Varmista puhelimesi olevan sopivassa verkossa!

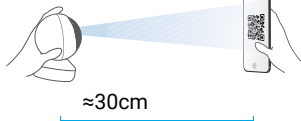

5. Seuraa ohjeita ja kameran ääntä viimeistelläksesi asennus.

6. Asetettuasi salasanan ja nimen kamerallesi, jatka asettamaan oikea kellonaika asetuksista.

-  Valikkopainike
-  Lisää kamera
-  Kameran asetukset
-  Kameran live-kuva

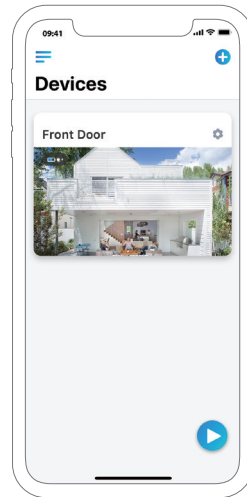


## Kameran lisääminen Reolink Clientiin (tietokoneet)

Lataa Reolink Client ohjelma osoitteesta <https://reolink.com/software-and-manual/> and asenna se. Tee kameroille kuitenkin aina ensiasennus mobiilisovelluksella Reolink App first. Käynnistä asentamasi Reolink Client ja seuraa ohjeita:

### • Kameran paikallisverkossa (LAN)


1. Käynnistettyäsi Reolink Client ohjelman näet heti listan samassa verkossa olevista kameroista.

**HUOM:** Syötä kameran salasana klikkaamalla kameran kohdalla muokkauspainiketta “”.

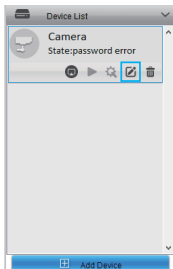

### • Muualla sijaitsevat kamerrat (WAN)

1. Klikkaa “Add Device” oikeasta laidasta.
2. Valitse “UID” rekisteröintitavaksi.
3. Syötä UID tunnus (katso se kamerastasi).
4. Anna kameralle nimi.
5. Syötä kameran salasana.
6. Klikkaa “OK” kirjautuaksesi.

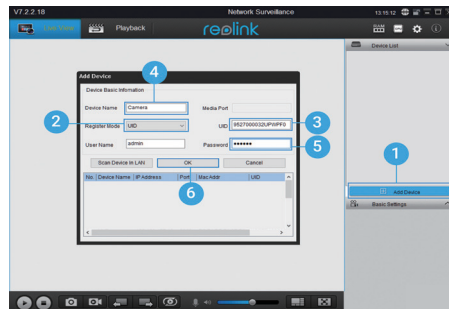

## Kameran asentaminen ja kiinnittäminen

### Kohta 1


Poraa reiät sapluunan osoittamiin kohtiin.

### Kohta 2

Käytä tarvittaessa ruuvien tulppia.

### Kohta 3

Kiinnitä levyosa ruuvaamalla ruuvit riittävän tiukalle. Älä kuitenkaan tiukenna ruuveja hyvin tiukasti jotta saat ne tarvittaessa auki eikä muovilevy halkea.

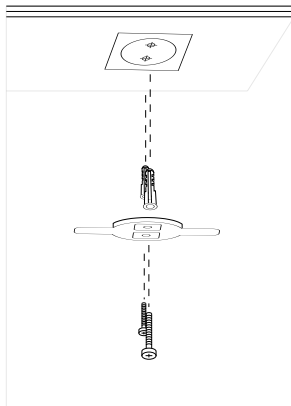


### Kohta 4

Aseta kamera levyyn ja kierrä kameraa myötäpäivään kunnes se asettuu paikoilleen.

#### HUOM:

1. Kierrä kameraa vastapäivään irrottaaksesi sen.
2. Kameran ollessa kiinnitettynä kattoon näkyy sen videokuva ylösalaisin. Videokuvan saa käännettyä kameran asetuksista -> Näyttö -> Kierto.

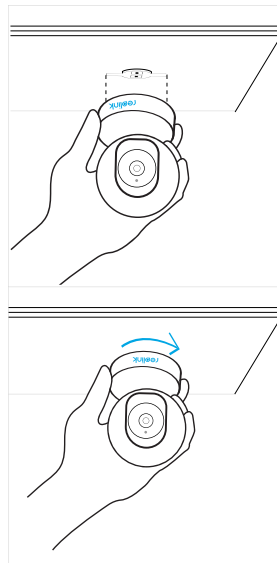

## Vikatilanteet ja ratkaisut

### • Kameraan ei tule virtaa

- Varmista että verkkovirta-adapteri on kytketty ja että pistokkeesta tulee virtaa. Kokeile mahdollisuuksien mukaan toisella samanlaisella virta-adapterilla.
- Ota tarvittaessa yhteyttä jälleenmyyjään tai Reolinkin tukeen.

### IR infrapunavalot eivät toimi

- Varmista kameran asetuksista Reolink Appissa että infrapunavalot on käytössä. Jos ne on poistettu käytöstä ota ne käyttöön.
- Kameran *Infrapunavalot* valikoista näkee toiminnon tilan.
- Päivitä kameran firmware-ohjelmisto uusimpaan.
- Palatuta tehdasasetukset.

### • Kameran firmware-ohjelman päivitys epäonnistuu

- Confirm the current firmware version of the camera.
- Make sure the firmware you download in the download center is the correct one.
- Make sure the network of your computer is smooth. If it still won't work, please contact Reolink support.

### • Asennus epäonnistuu koska loppuvaiheessa Reolink App sanoo "Yhteys epäonnistui"

- Paina "Yritä uudelleen"
- Jos se ei auta sulje sovellus ja käynnistä se uudelleen. Etsi kamera asennettujen kameroiden listasta.
- Käynnistä puhelin uudelleen ja avaa Reolink App sovellus. Etsi kamera asennettujen kameroiden listasta.
- Resetoi kamera ja asenna se uudelleen.
- Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai Reolinkin tukeen.

## Tekniset tiedot

### Laitteisto-ominaisuudet

Näyön tarkkuus: 5MP (E1 Zoom)/3MP (E1)

IR pimeänäkö: 12 metriin asti

Pan/Tilt kuvakulmat: horisontaali: 355° ja  
vertikaali: 50°

Virta: DC 5V/1A

### Ohjelmisto-ominaisuudet

Kuvataajuus: 15 fps (kuvaa/sekunti, oletusasetus)

Audio: Kaksisuuntainen ääni

IR-leikkuri: Kyllä

### Yleiset

Langattoman WiFi-verkon taajuus: 2.4 GHz  
(E1) /2.4 GHz ja 5 GHz (E1 Zoom)

Käyttölämpötila: Vähintään -10° ja enintään 55° C

Koko: Ø76 x 106mm

Paino: 200g

## Vaatimustenmukaisuuden vakuutus

 Lyhennetty EU vaatimustenmukaisuus-  
vahvistus

Reolink Communications vakuuttaa tämän  
laitteen olevan direktiivin 2014/53/EU mukainen.





## Oikea jätekäsittely

Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kierrätä elektroniikka oman kotikuntasi antamien ohjeiden ja säädösten mukaisesti. Elektroniikka sisältää raskasmetalleja ja muita luonnolle haitallisia aineita. Kierrättämällä saadaan talteen tärkeitä raaka-aineita käytettäväksi uusien tuotteiden valmistamisessa. Tämä säästää luontoa ja energiaa.

## Rajoitettu takuu

Tuotteella on kahden vuoden takuu Reolinkin takuehtojen mukaisesti. Lisätietoja:  
<https://reolink.com/warranty-and-return/>.

## Ehdot ja yksityisyys

Tuotteen ja palvelujen käyttö on "Terms of Service and Privacy Policy" mukaisesti sivustolla [reolink.com](https://reolink.com). Pidä laitteet lasten ulottumattomissa.

## Loppukäyttäjän lisenssisopimus

Käyttämällä Reolinkin ohjelmistoa osana kameraa hyväksyt End User License Agreement ("EULA") käyttösopimuksen sinun ja Reolinkin välillä. Lisätiedot:  
<https://reolink.com/eula/>.

## ISED säteilyaltistuksesta

Tämä laite noudattaa radiotaajuuden säteilyn (RF) altistusta koskevia RSS-102 -sääntöjä. Laite pitää asentaa ja kiinnittää vähintään 20 senttimetrin etäisyydelle ihmiskehosta.